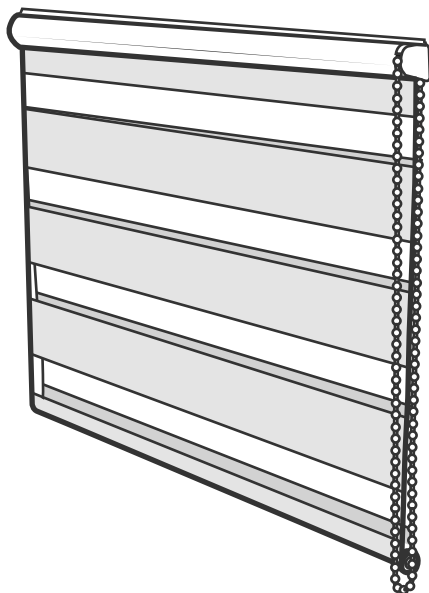


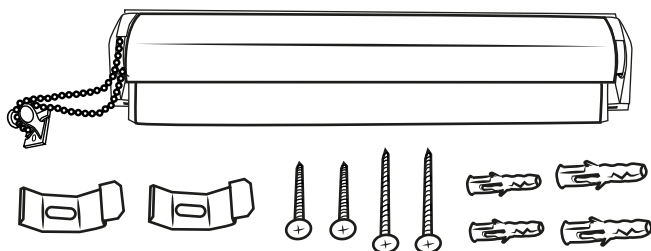
# ROLETA DEN A NOC V MAXI KAZETĚ

Vrtání do stropu

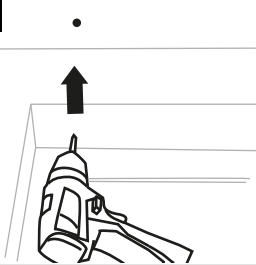
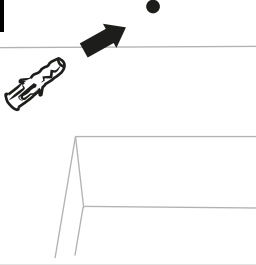
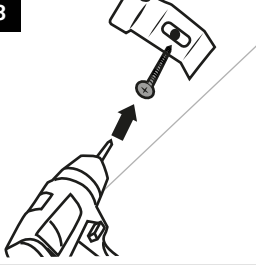
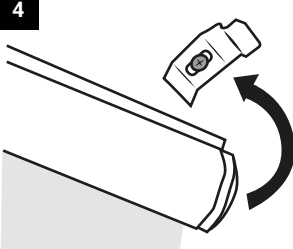
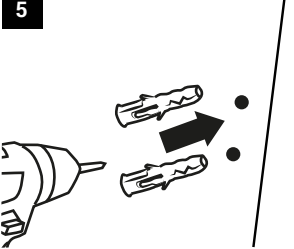
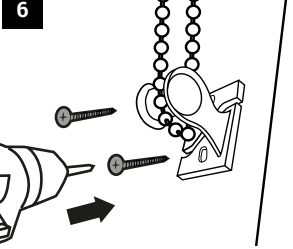


## OBSAH BALENÍ

---



## MONTÁŽ

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Do stropu nejprve vyvrtejte otvory pro hmoždinky, a to minimálně ve dvou místech.</p>	<p>Do otvorů nasuňte větší hmoždinky. Někdy je potřeba je doklepnout kladívkem.</p>	<p>Na připravené díry nasadte kovový díl pro nacvaknutí rolety a pomocí vrtačky připevněte šroubky.</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p>Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovali kolmo dolů.</p>	<p>Pro připevnění kladky, nejdříve navrtejte díry pro menší hmoždinky a do díry je nasuňte.</p>	<p>Jakmile budete mít navrtané hmoždinky, přišroubujte do otvorů kladku, použijte menší šroubky. U vrtání do stropu je snazší roletu ovládat pomocí těžíttek. Stačí je vyměnit za kladku.</p>

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vyťahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

