






# SÍŤ PROTI HMYZU NA DVEŘE

## Magnetická

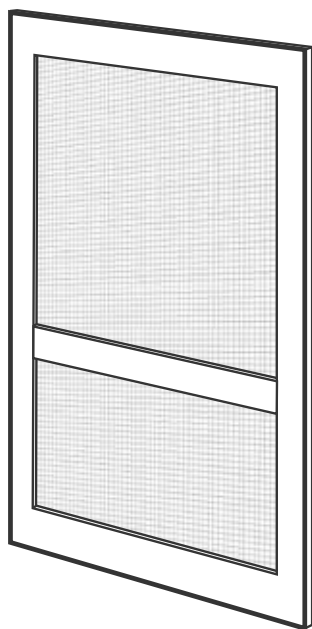


### OBSAH BALENÍ

---



# MONTÁŽ

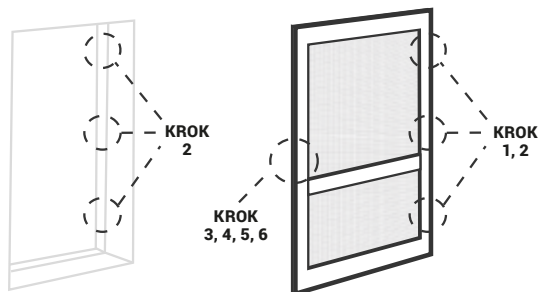

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>První část pantů navrtejte přímo na rám dveří, a to ve dvou až třech místech.</p>	<p>Druhou část pantů navrtejte přímo do rámu dveří.</p>	<p>Madlo pro otevírání dveří přivrtajte do Vámi zvolené výšky. Navrtnané šroubky zakryjte z pohledové strany plastovou krytkou.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p>
<p>Kovový bezpečnostní díl navrtejte z druhé strany madla. Použijte menší šroubky. Do prostoru madla přivrtajte i plastový díl s magnetem.</p>	<p>Kovovou podložku přiložte na magnet.</p>	<p>Do místa, kde se magnet dotýká dveřního rámu navrtejte i kovovou podložku. Tu můžete navrtat až ve třech místech.</p>

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtnout ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

