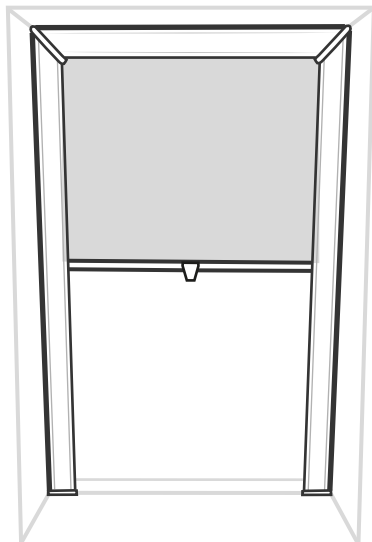
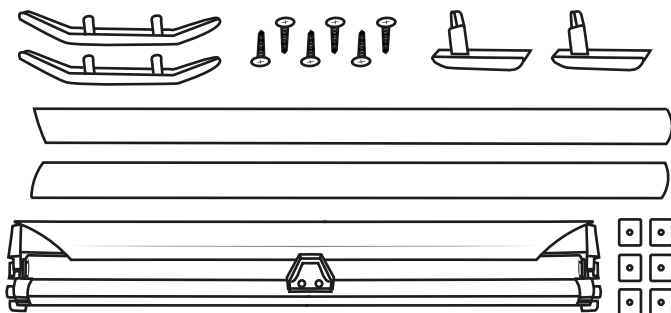


STŘEŠNÍ ROLETA

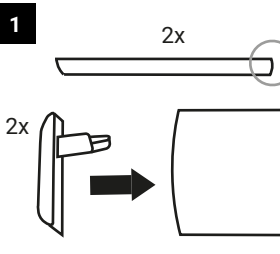
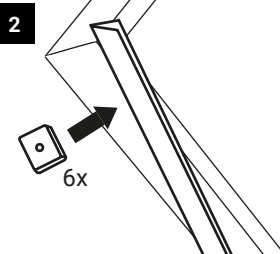
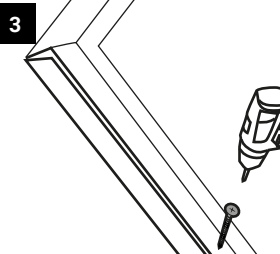
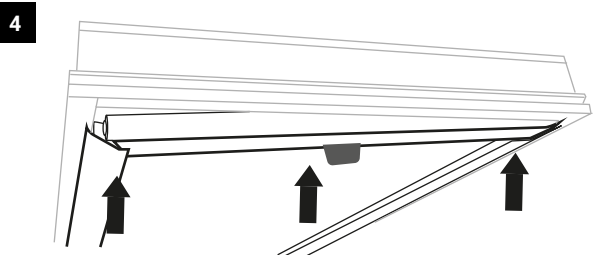
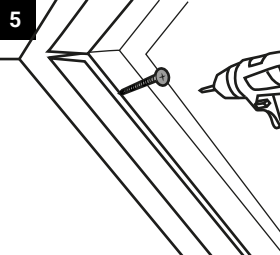
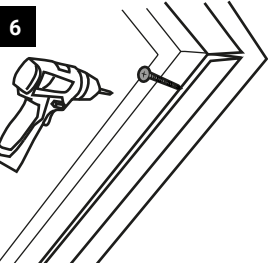
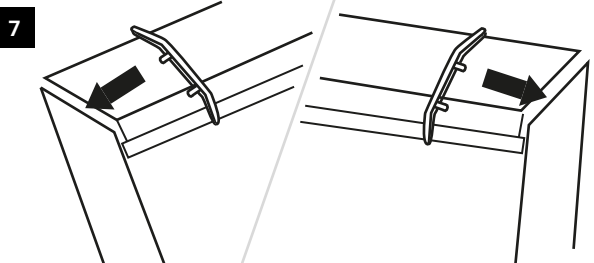


OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

!Před montáží sundejte červené dílky, slouží pouze pro převoz

<p>1</p>  <p>2x</p> <p>2x</p>	<p>2</p>  <p>6x</p>	<p>3</p> 
<p>Do spodní části vodících lišt nasadíte plastové koncovky.</p>	<p>Mezi rám okna a vodící lištu nasadíte plastové podložky. Ty slouží jako klínek, který vytvoří úhel 90° mezi oknem a rámem.</p>	<p>Vodící lištu a plastové koncovky přivrtejte k oknu. Poslední horní šroubek zatím nevrtejte.</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	
<p>Kazetu s roletou vložte mezi vodící lišty.</p>	<p>Nyní přivrtejte vodící lištu a plastové podložky k oknu.</p>	
<p>6</p> 	<p>7</p> 	
<p>Totéž proveďte i na druhé straně.</p>	<p>Kazetu se střešní roletou zajistíte plastovými koncovkami.</p>	

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

