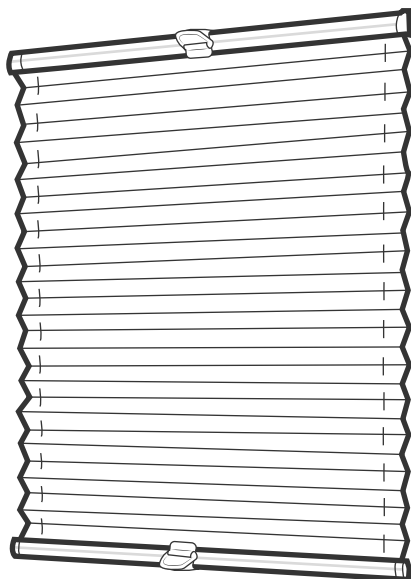
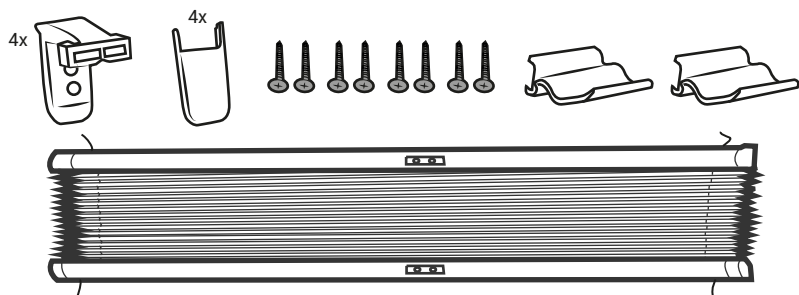


PLISÉ CLASSIC

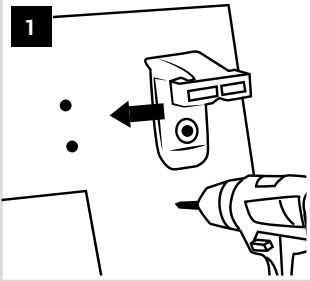
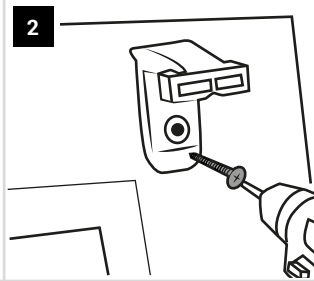
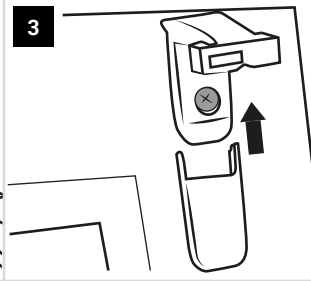
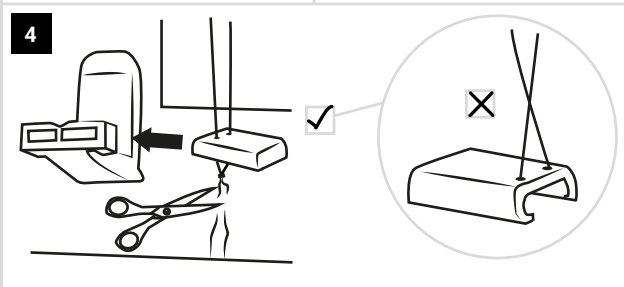
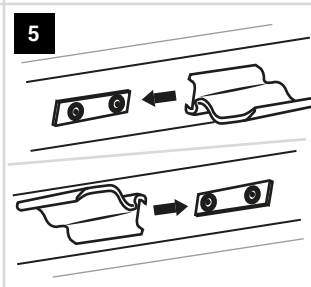
Vrtání na rám okna



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

 <p>1</p> <p>Diagram showing a drill bit being used to create pilot holes in a window frame. An arrow points to the location of the holes, and another arrow points to the drill bit.</p>	 <p>2</p> <p>Diagram showing a screw being tightened into the window frame. An arrow points to the screw.</p>	 <p>3</p> <p>Diagram showing a plastic cap being pushed onto the screw. An arrow points to the cap.</p>
<p>Doporučujeme předvrtat díry do rámu okna. Použijte menší vrták, aby šroubek dobře v okně držel. Díry předvrtejte nad nebo vedle zasklívací lišty, dle šířky profilu rolety.</p>	<p>Poté připevněte všechny díly určené k vrtání pomocí přiložených šroubků.</p>	<p>Šroubky zakryjte plastovým krytem, aby nebyly vidět.</p>
 <p>4</p> <p>Diagram showing the blind being attached to the frame. A checkmark indicates the correct way to attach it, and a cross indicates the incorrect way.</p>	 <p>5</p> <p>Diagram showing the control handle being attached to the top and bottom rails. Arrows indicate the direction of attachment.</p>	
<p>Šňůrky nevytahujte z rolety. Na šňůrce udělejte uzel tak, aby byla po nasazení napnutá. Na navrtaný díl nasuňte díl se šňůrkou, ta nesmí být překřížená.</p>	<p>Madla pro ovládání rolety nasadte na horní i spodní lištu. U širších rozměrů používejte dvě madla na spodní a dvě na horní lištu.</p>	

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vyťahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a použijte v souladu s pokyny.

